



PRŮVODCE ELEKTROMĚRY

elektroměr HXE12



- 1 Číslo elektroměru
- 2 Displej
- 3 Zkušební LED dioda
- 4 Rozhraní pro optickou hlavu odečtového terminálu.


POPIS ELEKTROMĚRU

Na LCD zobrazovací jednotce se postupně zobrazuje stav číselníku 1. tarifu (T1=vysoký tarif), po 8 vteřinách se přepíná na 2. tarif (T2=nízký tarif), T3,T4 (rezerva – nevyužito) a dále znovu od začátku. Funkčnost elektroměru poznáte pouze dle zobrazených hodnot na displeji (elektroměr nemá žádný pohyblivý kotouč).

Stav odebrané energie v kWh je zobrazen pomocí 7 celých míst bez desetinného místa. Podtržítka pod T1(T2, T3, T4) značí právě zobrazený číselník (stav registru) v příslušném tarifu. Aktivní registr, který právě registruje spotřebu v momentálně platném tarifu při přepínání zobrazených číselníků tarifů nezhasíná, resp.svíí po celou dobu platnosti tarifu. Hodnota 1 značí přítomnost fázového napětí.

V případě poruchy elektroměru je na displeji zobrazeno např. F 000008 nebo F a jiné šestimístné číslo.

POPIS DISPLEJE

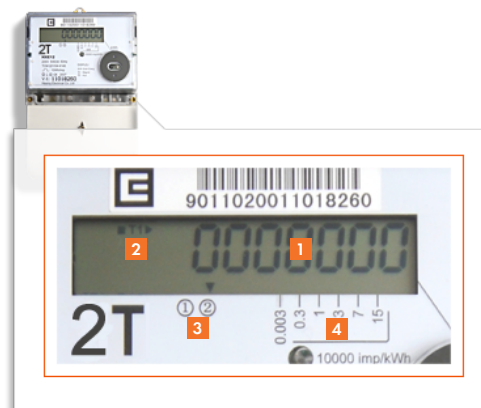

- 1 Stav v kWh (číselník má 8 celých míst bez desetinného místa).
- 2 Aktivní (registruje spotřebu) tarif T1 (vysoký tarif), T2 (nízký tarif), - po celou dobu registrace nezhasíná!
- 3 Přítomnost fázového napětí.
- 4 Indikátor výše odběru (bargraf), počet zobrazených čárek odpovídá právě odebíranému el. Výkonu (má pouze informativní charakter).