



PRŮVODCE ELEKTROMĚRY

elektroměry ZMD 120




POPIS ELEKTROMĚRU

Na LC displeji se postupně zobrazuje stav číselníku 1. tarifu (vysoký tarif), po 10 vteřinách se přepíná na 2. tarif (nízký tarif) a dále 3. tarif a 4. tarif a znovu od začátku. Číselníky pro 3. a 4. tarif budou zatím nevyužity a budou mít stav „0000000“. Funkčnost elektroměru poznáte pouze na displeji (elektroměr nemá žádný pohyblivý kotouč).

V případě poruchy elektroměru je na displeji zobrazeno např. F 000008 nebo F a jiné šestimístné číslo.

POPIS DISPLEJE

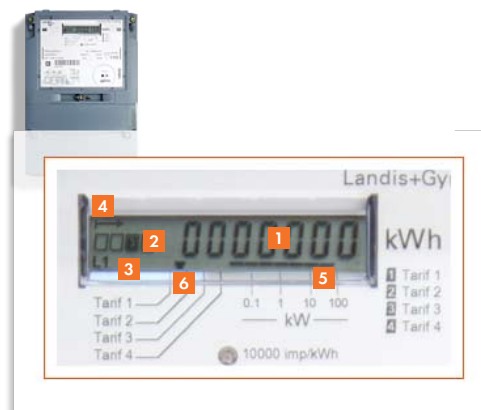

- 1 Stav v kWh (číselník má 7 celých míst bez desetinného místa).
- 2 právě zapnutý a měřený tarif – T1 = vysoký tarif, T2 = nízký tarif, T3, T4 = rezerva.
- 3 Přítomnost fázových napětí je na LCD zobrazena vedle sebe L1 L2 L3.
- 4 Směr toku energie.
- 5 Indikátor výše odběru (počet zobrazených čárek odpovídá právě odebranému el. výkonu) má pouze informativní charakter.
- 6 Právě zapnutý a měřený tarif – Tarif 1 = vysoký tarif, Tarif 2 = nízký tarif.

1 Číslo elektroměru

2 Displej